
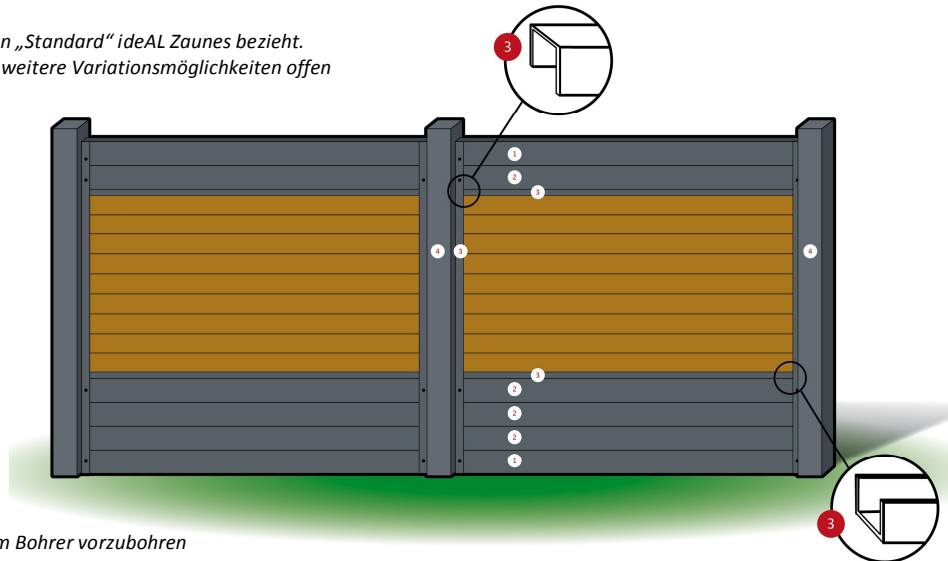


Vielen Dank für Ihren Kauf dieses IdeAL Produktes. Berücksichtigen Sie bitte vor Arbeitsbeginn die vollständige Montageanleitung des ideAL Systems. Aktuelle Informationen und Neuigkeiten zu unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Webseite www.felixwood.nl.

Beachten Sie bitte, dass sich unsere Montageanleitung auf den „Standard“ ideAL Zaunes bezieht. Mit diesem System stehen Ihnen selbstverständlich unzählige weitere Variationsmöglichkeiten offen

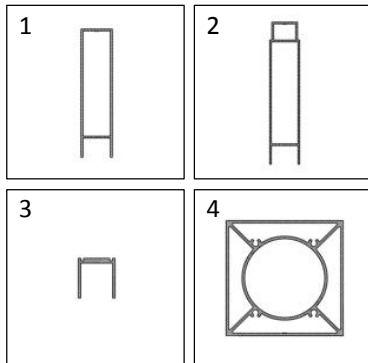

TIPP: Grundsätzlich empfehlen wir alle Löcher mit einem 4 mm Bohrer vorzubohren

<p>Vor- bereitung</p>	<p>Zur einfacheren und genaueren Montage der U-Leisten und Pfostenkappen legen Sie die Pfosten auf einen ebenen Untergrund.</p> <p>Platzieren sie die 180 cm U-Leiste in der Mitte des Pfostens und bohren Sie vier Löcher in der U-Leiste und in der Pfoste (Achten Sie darauf das Sie nicht nur durch die Wand sondern auch durch der Zylinder des Pfostens bohren). Richten Sie das Ende der U-Leiste an der Oberseite des Pfostens aus und befestigen Sie die U-Leiste zunächst nur mit den beiden oberen 4,8x25 mm Schrauben.</p> <p>Befestigen Sie die Pfostenkappen mit 4 Schrauben 4,8x25 mm.</p>	
<p>Schritt 1-2</p>	<p>1A - Eingraben der Pfosten: Der Pfostenanker sollte mit einer Mindestdiefe von 75cm waagrecht eingegraben oder einbetoniert werden. Alternativ können Sie den Pfostenanker auch in den Boden einschlagen. Dazu und auch zum Ausrichten des Pfostenankers verwenden Sie am besten einen Gummihammer bzw. schützen sie entsprechende Teile vor Beschädigungen. Entfernen Sie ggf. etwas Erde um die Pfosten leichter ausrichten zu können.</p> <p>1B - Montage auf Beton: Platzieren Sie den Pfostenanker auf dem Betonsockel. Richten Sie den Anker waagrecht aus und befestigen Sie ihn mit 4 Spannbolzen auf dem Betonsockel.</p> <p>2 - Schieben Sie nun den Pfosten über den Pfostenanker. Richten Sie ihn waagrecht auf der gewünschten Höhe aus und fixieren Sie den Pfosten mit den übrigen zwei Schrauben 4,8x25 mm durch die U-Leiste mit dem Zylinder. Anfangs- und Endpfosten sollten mit zwei zusätzlichen 4,8x25mm Schrauben an der Außenseite am Zylinder fixiert werden.</p>	
<p>Schritt 3</p>	<p>Die weiteren Pfosten platzieren Sie auf die gleiche Weise mit einem Abstand von 181,5 cm (ca. 1cm benötigen Sie zum Arbeiten bzw. zum Verschrauben). Der Achsabstand der Pfostenanker beträgt 191,5 cm. Durch Spannen einer Richtschnur zwischen dem ersten und letzten Pfosten, können sie die Zaunanlage beim Montieren in Waage bringen.</p>	

Felix Clercx Handelssonderneming

9101 (Maisdijk 5)
Postbus 56
5700 AB Helmond
Nederland

T +31(0)492 - 53 19 44
F +31(0)492 - 53 19 45
info@felixwood.nl
www.felixwood.com

K.v.K Eindhoven 170 456 90
BTW: NL0 083 285 238 01

ABN-AMRO Helmond (NL)
Bankrekening nr: 419929762
IBAN: NL16ABNA0419929762
BIC: ABNANL2A

RBS Frankfurt (D)
Konto nr: 1433488019
IBAN: DE49502304001433488019
BIC: ABNADEFFRA

KBC Bank Brussel (B)
Bankrekening nr: 4561-9001-2115
IBAN: BE83456190012115
BIC: KREDBEBB

<p>Schritt 4</p>	<p>Schieben Sie ein Anfangprofil mit der offenen Seite nach oben in die U-Leisten. Richten Sie das Anfangprofil aus und fixieren es mit den 4,8x13 mm Schrauben mit den U-Leisten. Beachten Sie einen Abstand von 180cm zwischen der Unterkante des Anfangprofils und der Oberkante der senkrechten U-Leisten.</p> <p>(Dieser Abstand bezieht sich auf die hier montierte Standardhöhe von 180cm und ist je nach gewünschter Zaunhöhe auch variabel; benutzen Sie dann auch die 200 cm und 220 cm lange U-Leiste aus dem Sortiment mit zugehörigen Pfosten)</p> <p>Wichtig: Sollten Sie Ihren Zaun ausschließlich mit Aluminiumprofilen versehen, benutzen Sie für das erste Profil ein Nut und Federprofil, das sie mit der offenen Seite nach unten platzieren. Für die Standard-Zaunhöhe benötigen Sie insgesamt 17 Aluminiumprofile. Als letztes Profil benutzen Sie einfach ein Abschlußprofil – schon ist der Zaun FERTIG!</p>	
<p>Schritt 5-6</p>	<p>5 - Setzen Sie nun 3 Nut und Federprofile mit der offenen Seite nach oben auf das Anfangprofil und befestigen Sie das obere Profil mit den 4,8x13 mm Schrauben an den U-Leisten.</p> <p>6 - Abschließend platzieren Sie eine (auf 174 cm gekürzte) U-Leiste horizontal mit der offenen Seite nach oben auf dem obersten Nut und Federprofil. Fixieren Sie die horizontale U-Leiste mit drei 4,8x25 mm Schrauben am Zwischenprofil.</p>	
<p>Schritt 7</p>	<p>Für die weitere Füllung stehen Ihnen nun die fiberon® WPC Dielen oder auch die dafür vorgesehenen Bangkirai Profilbretter zur Auswahl. Für die fiberon® Füllung benötigen Sie zusätzliche Kunststoff Federn als Ausgleich für die Nuten. An 3 Stellen die Fiberon dielen festschrauben Unten, mitten und oben. Bei einer Bangkirai Füllung empfehlen wir die Verschraubung jedes Bretts mit den U-Leisten. Verwenden Sie dazu die 4,8x13 mm Schrauben*.</p> <p>* Wichtig: Bevor Sie das Bangkirai Brett einsetzen, messen Sie die Höhe des Bretts. Je nach Feuchtigkeitsgehalt kann das Maß vom Hobelmaß von 145mm abweichen. Halten Sie in jedem Fall den Abstand von 145mm indem Sie die Bretter mit etwas „Luft“ einbauen, sodass die Bretter bei Feuchtigkeitsaufnahme noch etwas Platz zum Ausdehnen haben.</p>	
<p>Schritt 8-9-10</p>	<p>8 - Messen Sie nun 21cm vom oberen Ende der senkrechten U-Leisten und markieren Sie diese Stelle. Genau bis zu dieser Markierung können Sie nun den Zaun mit entsprechender Füllung auffüllen. Das letzte Profil der Füllung muss ggf. auf Maß zugeschnitten werden.</p> <p>9 - Befestigen Sie eine (auf 174 cm gekürzte) U-Leiste auf einem Nut und Federprofil (mit der Rückseite der U-Leiste an der offenen Seite des Nut und Federprofils) mit drei 4,8x25 mm Schrauben. Lassen Sie zu beiden Seiten mindestens 3cm Platz.</p> <p>10 - Setzen Sie nun diese U-Leiste mit Nut und Federprofil (mit der U-Leiste nach unten) horizontal auf die Füllung und platzieren Sie darauf das Abschlussprofil. Richten Sie die Profile an der Oberseite der seitlichen U-Leisten aus und befestigen Sie beide Profile mit 4,8x13 mm Schrauben. So sollte ca. 1cm Bewegungsspielraum für die Füllung eingehalten werden.</p>	
<p>Fertig!</p>	<p>Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!</p> <p>TIPP - Sollten Sie während der Montage das Aluminium verkratzt oder beschädigt haben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach dem passenden Lackstift zur Ausbesserung dieser Stellen.</p> <p>Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Gartenzaun.</p>	

Felix Clercx Handelssonderneming

<p>9101 (Maisdijk 5) Postbus 56 5700 AB Helmond Nederland</p>	<p>T +31 (0)492 - 53 19 44 F +31 (0)492 - 53 19 45 info@felixwood.nl www.felixwood.com</p>	<p>K.v.K Eindhoven 170 456 90 BTW: NL0 083 285 238 01</p>	<p>ABN-AMRO Helmond (NL) Bankrekening nr: 419929762 IBAN: NL16ABNA0419929762 BIC: ABNANL2A</p>	<p>RBS Frankfurt (D) Konto nr: 1433488019 IBAN: DE49502304001433488019 BIC: ABNADEFF33</p>	<p>KBC Bank Brussel (B) Bankrekening nr: 4561-9001-2115 IBAN: BE83456190012115 BIC: KREDBEBB</p>
---	--	---	--	--	--

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Handelssonderneming van Felix Clercx B.V. te Helmond, zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar toe.
Für alle unsere Angebote, Vereinbarungen und Lieferungen gelten die aktuellen, allgemeinen Geschäftsbedingungen der Handelssonderneming von Felix Clercx B.V., aktuell hinterlegt bei der Industrie- und Handelskammer in Eindhoven. Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne kostenlos ein Exemplar zu.